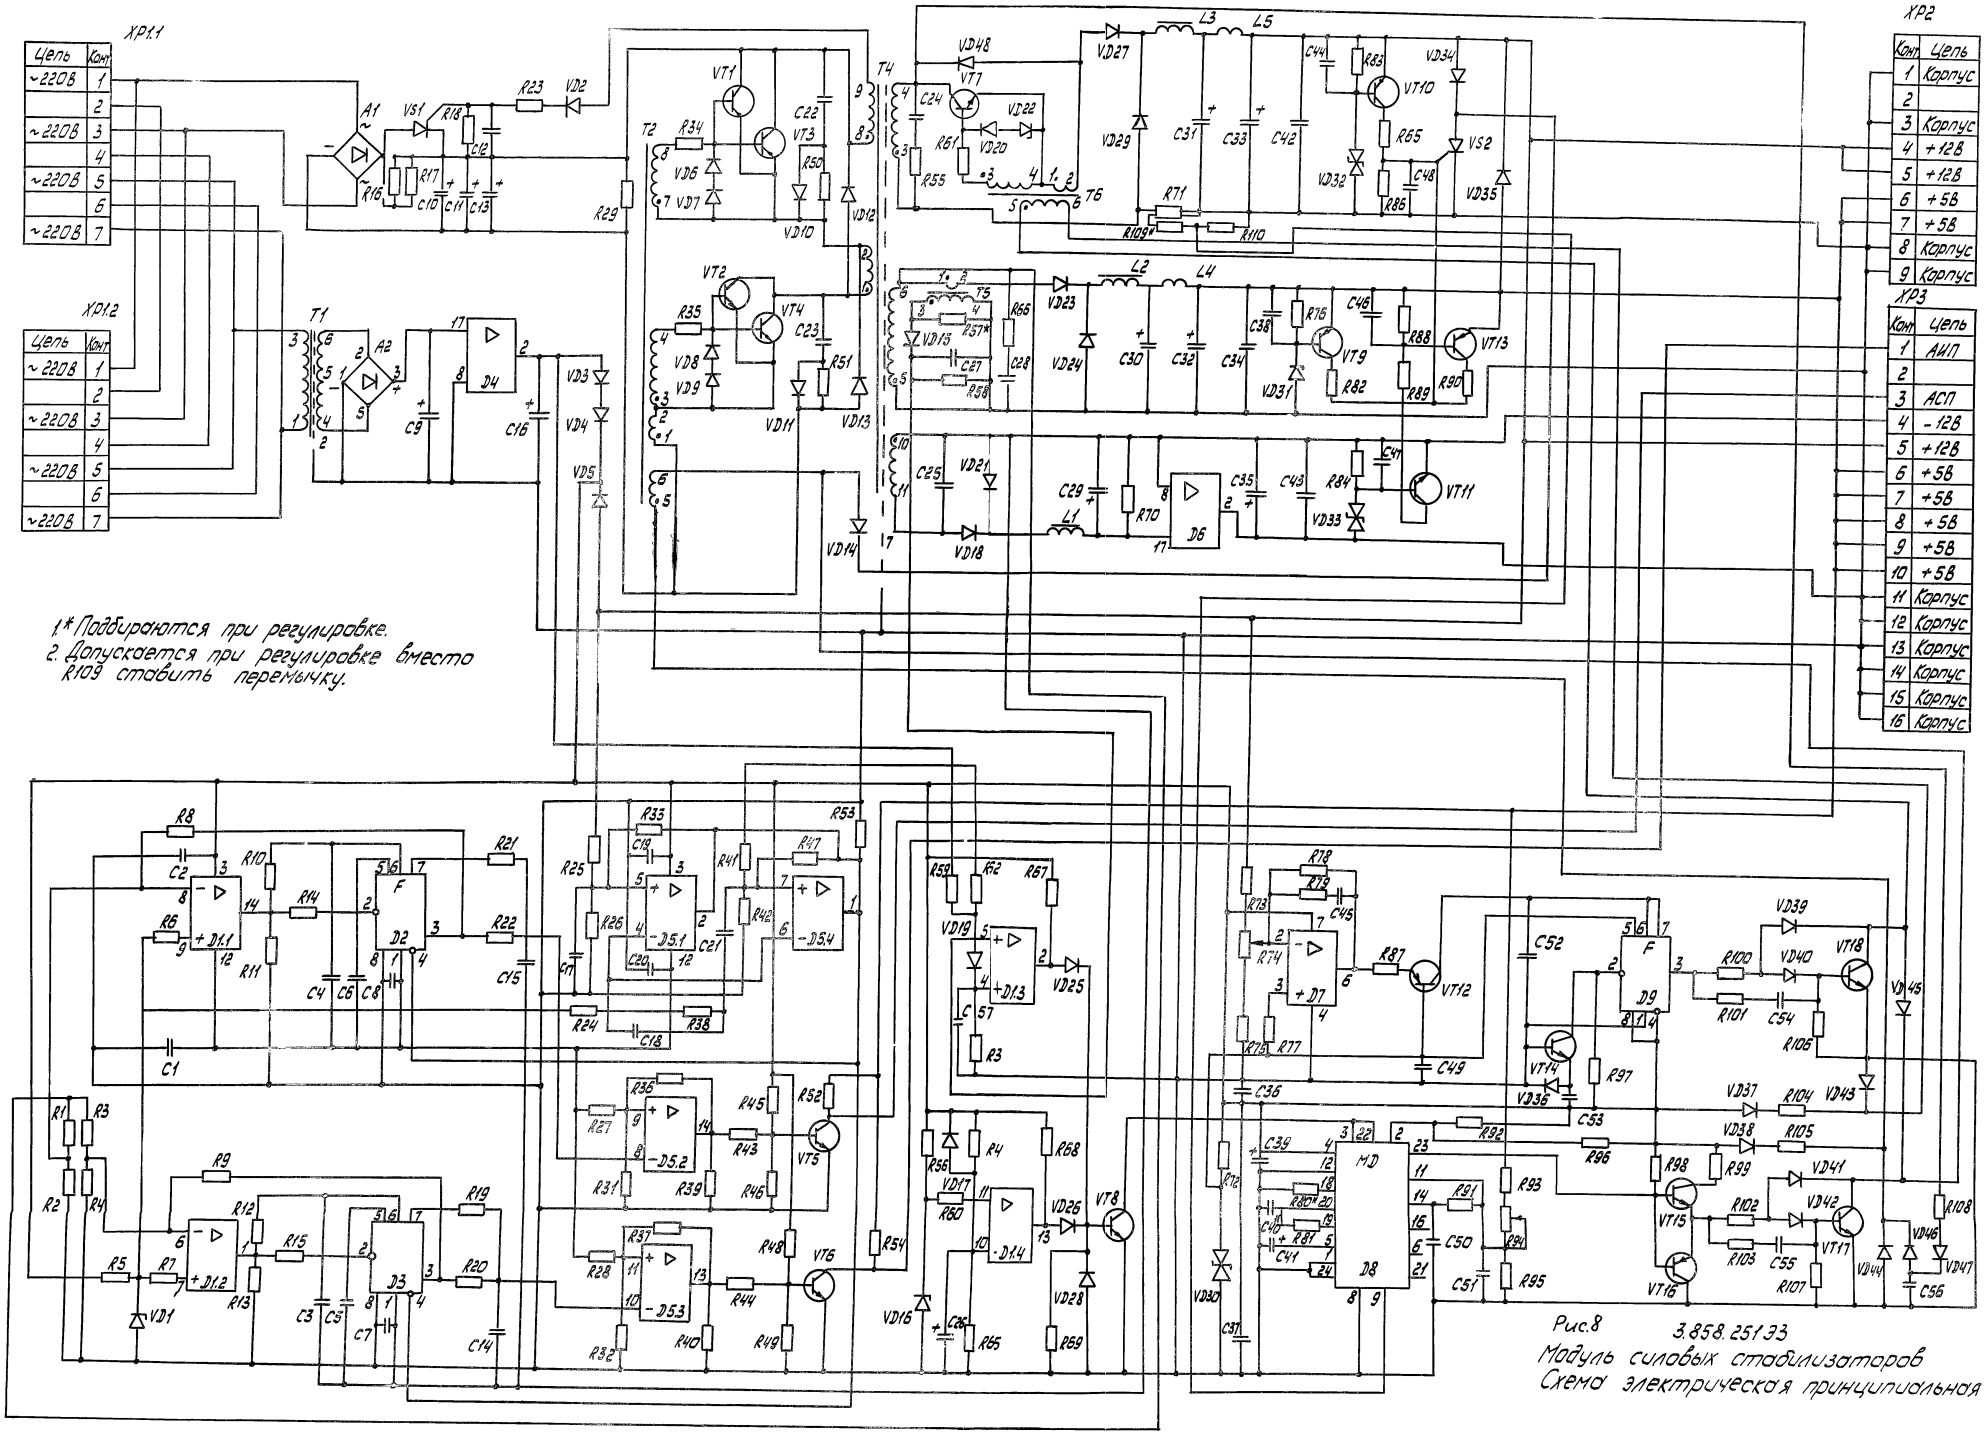
XP1.1
Цепь | Конт
~220В | 1
2
~220В | 3
4
~220В | 5
6
~220В | 7
XP1.2
Цепь | Конт
~220В | 1
2
~220В | 3
4
~220В | 5
6
~220В | 7
XP2
Конт | Цепь
1 | Корпус
2
3 | Корпус
4 | +12В
5 | +12В
6 | +5В
7 | +5В
8 | Корпус
9 | Корпус
XP3
Конт | Цепь
1 | АИП
2
3 | АСП
4 | -12В
5 | +12В
6 | +5В
7 | +5В
8 | +5В
9 | +5В
10 | +5В
11 | Корпус
12 | Корпус
13 | Корпус
14 | Корпус
15 | Корпус
16 | Корпус
1.* Подбираются при регулировке.
2. Допускается при регулировке вместо R109 ставить перемычку.
Рис.8 3.858.251.33
Модуль силовых стабилизаторов
Схема электрическая принципиальная